


CU1 típusú kiegészítő ütésérzékelő egység

Az egység a WHEELS, RHINO és más gépkocsiriasztó rendszerekhez kiegészítésként vagy bővítésként alkalmazható.

FONTOS TANÁCSOK A BESZERELÉSHEZ:

A készülék csatlakozója közvetlenül hozzáköthető a WHEELS HC777 típusú riasztóhoz. Más típusú riasztók esetében az érzékelő valamennyi vezetékét forrasztott kötéssel csatlakoztassuk a gépkocsi és a riasztó megfelelő vezetékéhez. Ha az érzékelő megfelelően van beszerelve, akkor az tökéletesen reagál az ablakokat, karosszériát vagy a kerekeket ért ütésekre; a karosszéria lengései (pl. erős szélfújáskor) azonban nem aktivizálják. Az érzékelő legjobb hatásfokát akkor érjük el, ha az egységet a gépkocsi központi részébe szereljük. **Az érzékelő házát mindig erősítsük a karosszériához.**

A szerelés végén állítsuk be az egység érzékenységét. A beállítás az elektronika házán található potenciométerrel, valamint a LED segítségével gyorsan elvégezhető. **A túl érzékenyre állított érzékelő téves riasztást okozhat!**

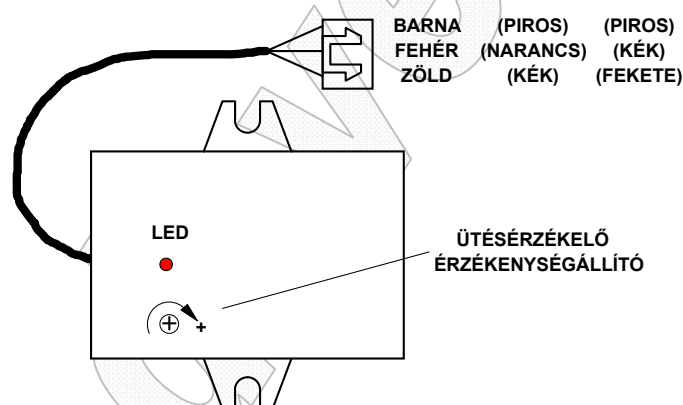

A riasztó felé csatlakozó vezetékeket a gyár háromféle színkódolással látta el. A ritkábban előforduló színkombinációkat az alábbiakban zárójel jelzi. A készülék csatlakozója a WHEELS HC777 típusú riasztóhoz lett előkészítve. Ha más típusú riasztóhoz szeretnénk az egységet csatlakoztatni, akkor az alábbiak szerint végezzük a bekötést:

Piros:	(barna)	(piros)	+12V
Fekete:	(zöld)	(kék)	test (0V)
Kék:	(fehér)	(narancs)	negatív trigger

MŰSZAKI ADATOK:

Méret:	35 x 50 x 15 mm
Üzemi feszültség:	10,8 ... 14,4 V
Trigger kimenet:	30 mA max.