


Szerelési útmutató az UD-8 típusú kétszintes ütésérzékelőhöz

Az egység elsősorban kétzónás érzékelők jeleit fogadni képes gépkocsiriasztó rendszerekhez alkalmazható. Ennek hiánya esetén egy kiegészítő sípoló, esetleg kis sziréna alkalmazásával is kihasználható az érzékelő minden szolgáltatása.

FONTOS TANÁCSOK A BESZERELÉSHEZ:

- A készüléket az utastérben kell elhelyezni és megfelelően rögzíteni a karosszériához.
- Az érzékelő valamennyi vezetékét forrasztott kótéssel csatlakoztassuk a gépkocsi és a riasztó megfelelő vezetékéhez. Ha az egységet Wheels HC-777 típusú riasztóhoz kötjük, akkor a vezeték végén található fehér csatlakozó a riasztó megfelelő aljzatába közvetlenül bedugható.

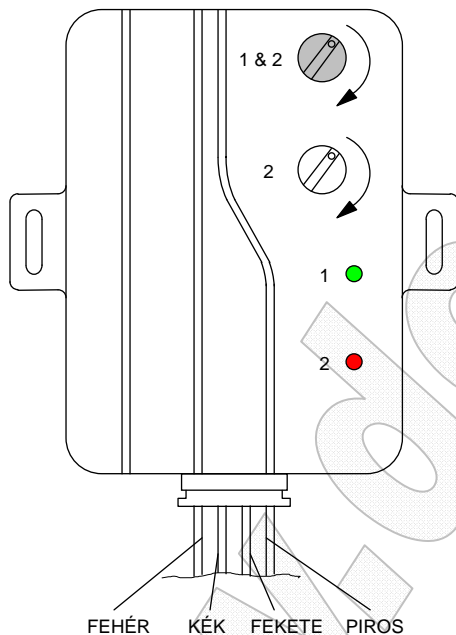

HUZALOZÁSI UTASÍTÁS:

Piros vezeték: Kössük egy állandó +12V-os pontra.

Fekete vezeték: A riasztó "élesítéskor kapcsolt test" vezetékéhez kell kötni.

Fehér vezeték: Negatív kimenet, a **főriasztás** indító vezetéke; a riasztó motortérkapcsoló vezetékére csatlakozzék.

Kék vezeték: Negatív kimenet, az **előriasztás** indító vezetéke; a riasztó előriasztás bemenetére kell kötni.

AZ ÉRZÉKENYSÉGEK BEÁLLÍTÁSA:

Az érzékelőn található fekete színű potenciométerrel az előriasztás (kék vezeték) érzékenységét, a fehér színűvel a főriasztás (fehér vezeték) érzékenységét lehet beállítani. A zöld LED az előriasztás a piros LED a főriasztás érzékenységi szintjéről ad felvilágosítást.